


Fiche simplifiée télécommande Daikin Altherma 3^e génération BRC1HHD(W/S/K)

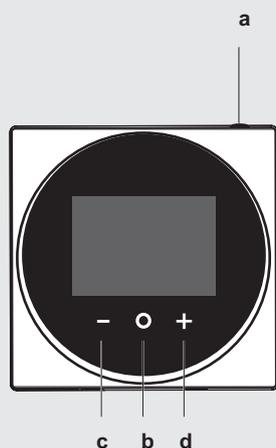

a	 MARCHE/ARRÊT	Permet d'allumer ou d'éteindre la fonction chauffage / rafraîchissement ou la fonction Eau Chaude Sanitaire
b		Permet de valider, confirmer ou entrer dans le menu du thermostat. <ul style="list-style-type: none"> Depuis une page d'accueil, un appui court permet de changer de page (de chauffage rafraîchissement à ECS par exemple). Depuis une page d'accueil, un appui long permet d'accéder au menu du thermostat. Depuis le menu, un appui court permet de rentrer dans l'onglet sélectionné. Dans un onglet, un appui court permet de valider une fonction, une valeur ou un réglage.
c		Ce bouton permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs. <ul style="list-style-type: none"> Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l'ECS, permet de diminuer la température souhaitée. Dans le menu, permet de défiler vers la gauche. Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.
d		Permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs. <ul style="list-style-type: none"> Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l'ECS, permet d'augmenter la température souhaitée. Dans le menu, permet de défiler vers la droite. Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.

PAGES D'ACCUEIL DISPONIBLES


Page chauffage /
rafraîchissement



Page ECS



Page
BOOSTER ECS

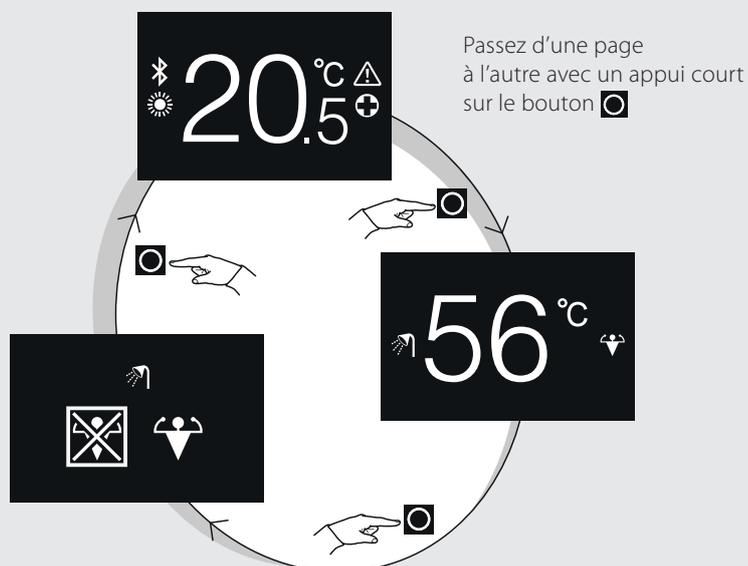

ALLUMER / ÉTEINDRE LE CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT OU L'ECS

Depuis la page de chauffage/rafraîchissement ou d'ECS, appuyez sur le bouton  MARCHE/ARRÊT

Si le thermostat était en fonction, la télécommande vous affichera l'icône .

Si la page était déjà sur , en appuyant sur le bouton  MARCHE/ARRÊT, l'icône disparaîtra et le thermostat démarrera la pompe à chaleur si les températures de consigne ne sont pas atteintes.

MODIFIER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DU CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT OU DE L'ECS

1 Depuis la page de chauffage / rafraîchissement ou d'ECS, appuyez sur le bouton  ou  pour lire la température de consigne du mode chauffage/rafraîchissement ou du mode ECS (en fonction de la page sur laquelle vous êtes situé).



2 Utilisez les boutons  ou  pour modifier la température de consigne.



3 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer la modification de la température de consigne.

ACTIVER UN MODE BOOSTER ECS

1 Accédez à la page d'accueil du mode booster en appuyant sur le bouton .


2 Entourez le symbole  en appuyant sur le bouton .



3 Validez en appuyant sur le bouton .

CHANGER DE MODE DE FONCTIONNEMENT (CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT)

1 Entrez dans le menu en restant appuyé sur le bouton .

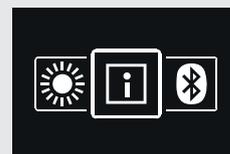

2 Déplacez-vous à l'aide des touches  ou  jusqu'à l'icône .



3 Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'onglet de sélection du mode.



4 Sélectionnez le mode souhaité (automatique, chauffage ou rafraîchissement) en naviguant avec les boutons  ou  et validez avec le bouton .

 Le mode froid ne sera pas disponible si le kit de réversibilité n'a pas été installé sur la pompe à chaleur. Se rapprocher de son installateur en cas de question.